

Руководство пользователя онлайн ККМ CASHBOX

1. Активация аппарата.

- Для того чтобы включить/активировать аппарат необходимо нажать и удерживать кнопку пуск, которая расположена с правой боковой панели аппарата и имеющую округлую форму.

- после на экране высветится надпись ANDROID, что означает, что аппарат активирован.



Кнопка
"Пуск"

2. Подключение к сети.

-Так как девайс функционирует непосредственно используя сеть интернет, нужно убедиться, что аппарат подключен к ней через сеть WIFI или используя сим карту любого оператора поддерживающего сеть 3G, 4G/LTE.

-Для подключения аппарата к сети WIFI необходимо



-нажать на кнопку "Настройки"

-WIFI

-Выбрать вашу беспроводную сеть и набрать пароль.

После вы увидите белую иконку WIFI с правого верхнего угла, что означает успешное подключение к WIFI сети.


3. Обновление системы

Для усовершенствования аппарата, устранения мелких неполадок на него отправляются обновления, которые в свою очередь должны быть загружены и установлены пользователем аппарата.

Занимает это буквально 2 шага:

1 шаг- Зеленая кнопка “App shop”, после ее нажатия откроется меню магазина в котором вам надо убедиться что иконка “Онлайн касса” обновлена и установлена.


2 шаг- Голубая кнопка “System upgrade”, после кнопка “check update” и установка.

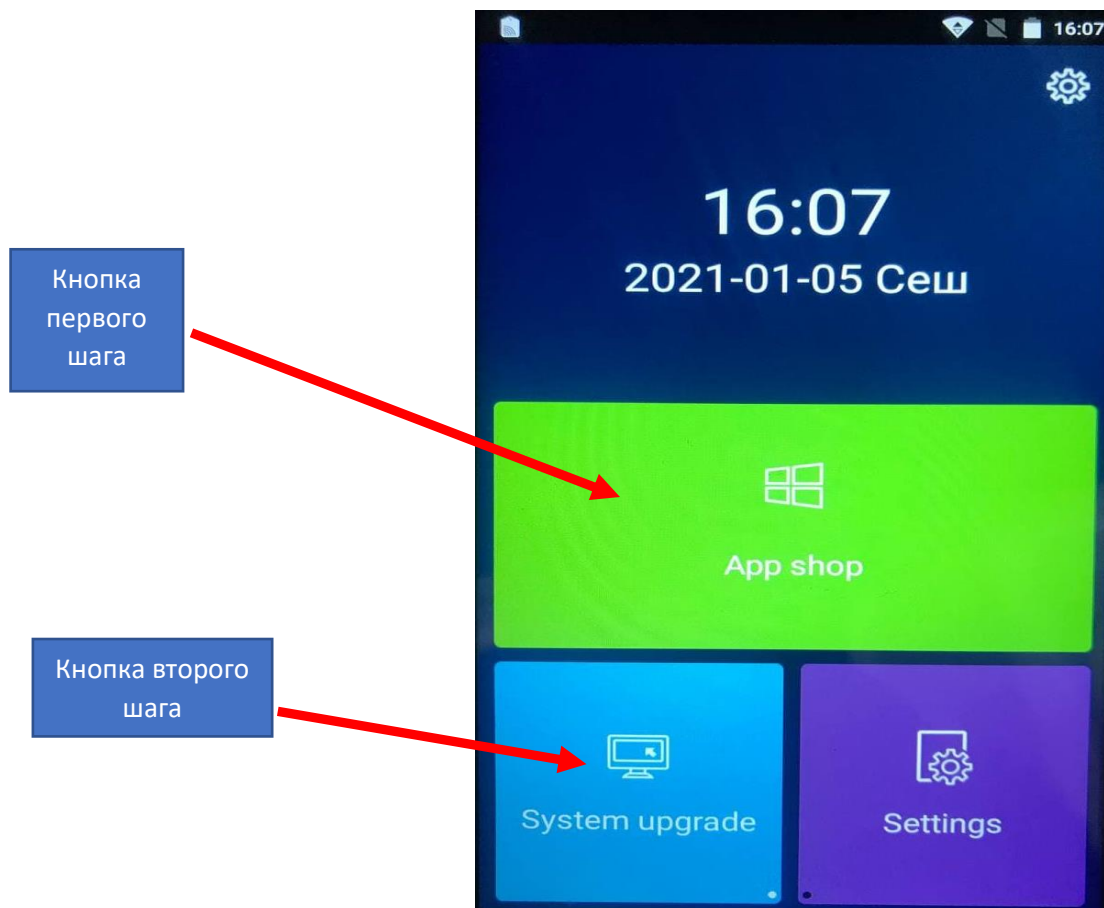

Эту процедуру рекомендуется выполнять как можно чаще (2-3 раза в месяц), в целях постоянного обновленного состояния системы.

4. Онлайн касса

После того как все обновления установлены можно приступать к полноценной работе. Для этого необходимо свайпнуть страницу влево, после чего вы увидите иконку “Онлайн касса”. Это непосредственно приложение с которым вы будете работать и проводить продажи.

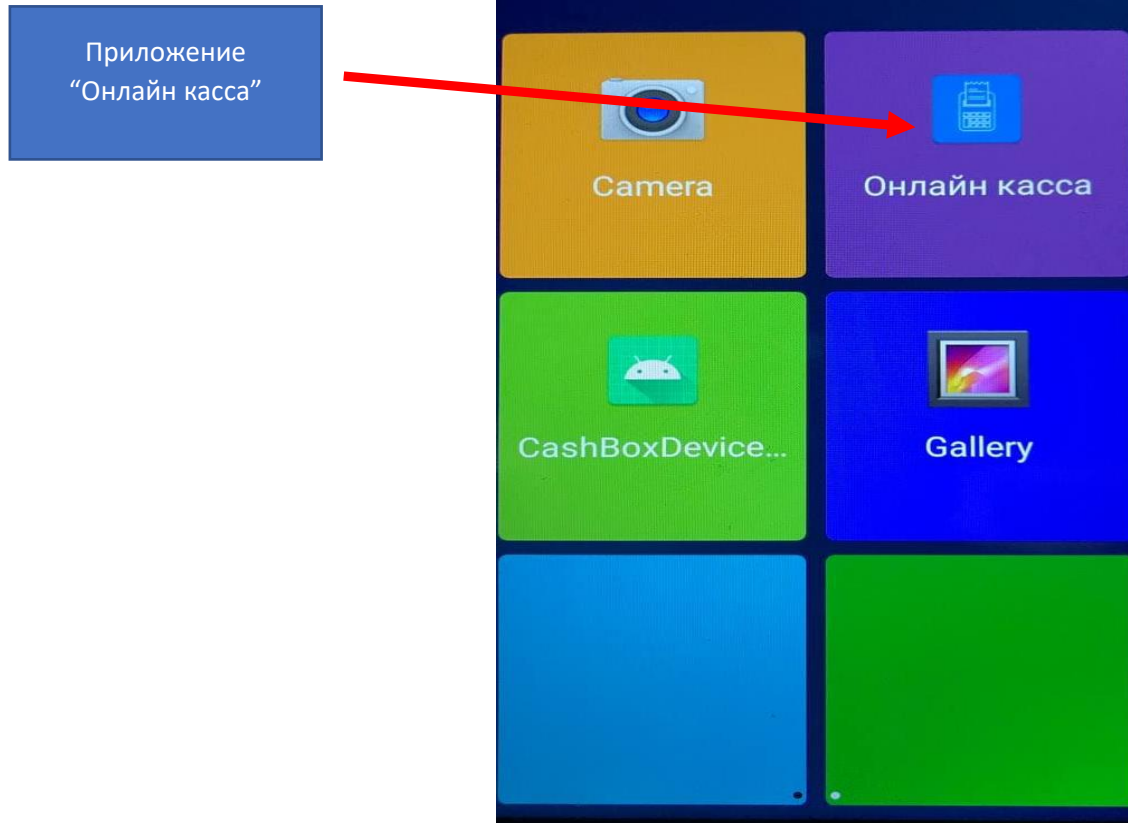


Нажмите на эту иконку и приступайте к работе.

5. Работа с приложением

После минутного ожидания и просмотра заставок перед вами откроется окно входа, в котором необходимо ввести пароль и логин.

Для каждого аппарата предустановлен аккаунт администратора (менеджера торговой точки) с постоянным логином “Admin” и аналогичным паролем “Admin”.

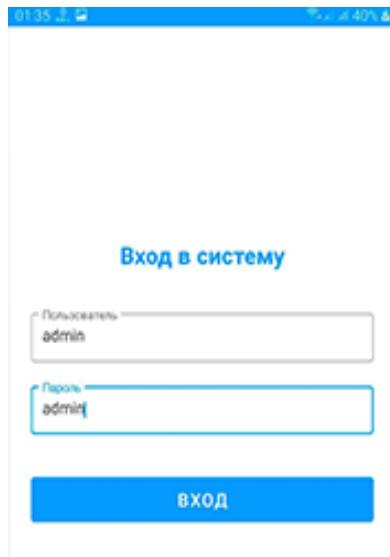

Используя этот аккаунт менеджеру открываются функции изменения основных конфигураций аппарата.

К этим функциям относятся:

- Добавление кассиров и изменение их полномочий.
- Доступ к информации торговой точки
- Изменения конфигураций налогообложения.


5.1 Настройки



После того как вы набрали логин и пароль администратора (Admin; Admin)

Перед вами откроется страница всех функций аппарата доступных для менеджера.


Нажав на кнопку “Настройки” перед вами откроется следующая страница в которой доступны 3 опции Кассиры, Торговая точка и Налогообложение.

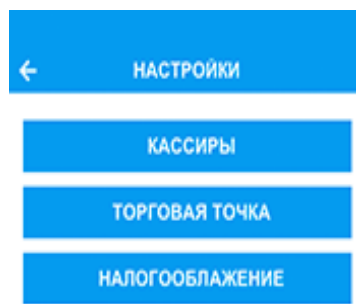

Нажав кнопку “Торговая точка” ознакомьтесь с информацией о вашей торговой точке и обязательно убедитесь в том, что вся информация введена правильно.

После нажмите на кнопку “Налогообложение” и установите процент налога снимающегося с каждой продажи (0 или 15) и нажмите на кнопку “Сохранить”.

5.2 Добавление кассира

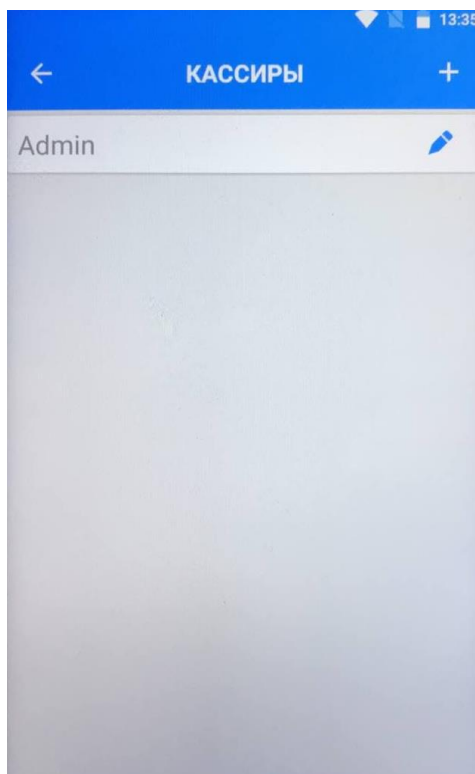

Следующим важным шагом будет добавление кассира или продавца, который непосредственно будет заниматься продажами.

Сделать это можно нажав на кнопку “Кассиры” в том же меню настроек. После перед вами откроется окно всех аккаунтов с допуском на управление девайса.

Первым всегда будет стоять аккаунт админа, настройки которого можно изменить или редактировать нажав на эту кнопку



Для того чтобы добавить кассира (работника занимающегося продажами) нажмите на кнопку



После перед вами откроется поле введения информации о кассире (Имя, Фамилия, логин, пароль). Также последним будет опция доступа к изменению цен товаров для кассира. Вы как менеджер можете как дать этот доступ и также его забрать.

5.3 Добавление списка наименований продуктов или услуг



После успешно пройденных предыдущих шагов, необходимо ввести список продуктов или услуг которые вы намереваетесь продавать.

Для этого нажмите на кнопку “Продукты” на основной странице приложения.

После, перед вами откроется страница введения наименований товара.

Нажмите на кнопку  и заполните всю необходимую информацию о продукте. Вы увидите что в список ваших продуктов пополнился введенным вами наименованием.

После вы

5.4 Продажа



Убедившись что все предидущие шаги выполнены успешно, можете переходить к основной финкции девайса, к продажам.

Для этого необходимо выполнить вход с аккаунта “Кассир”. Только в этом случае функция продажи станет доступна (для админа эта функция недоступна).


Процедура продажи:

1



-Для начала, на основной странице приложения нажмите на кнопку “Продажа”.

2

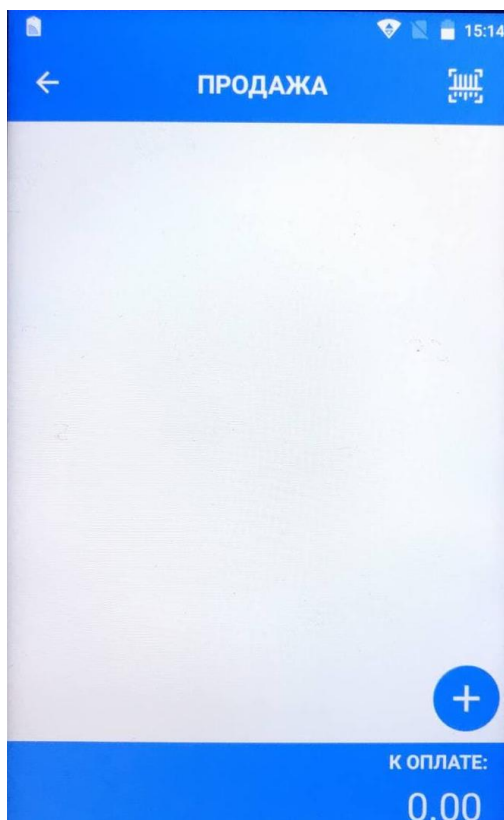


После того как педс вами открылась эта страница, нажмите на расположенную с нижнего правого угла кнопку.



Выберите нужное вам наименование.


3

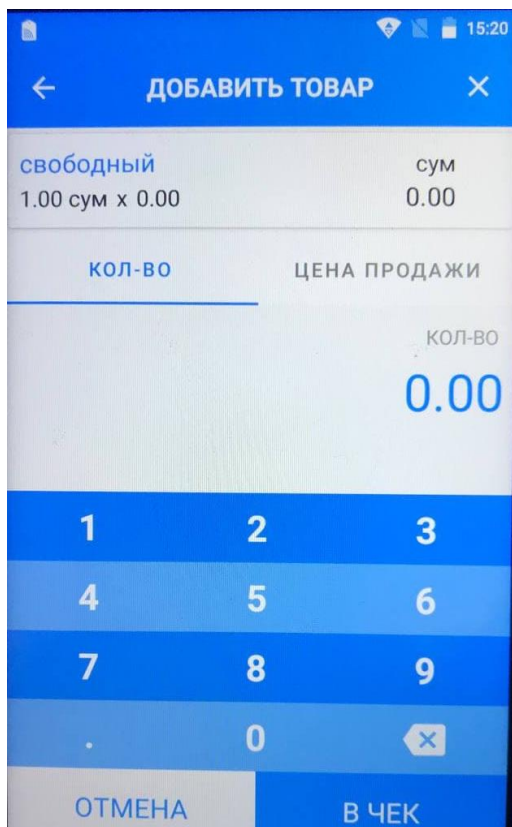

После того как вы выбрали необходимое вам наименование, перед вами откроется эта страница.

Тут вы можете указать количество и изменить цену выбранного вами товара (только в том случае если доступ был открыт администратором).

4

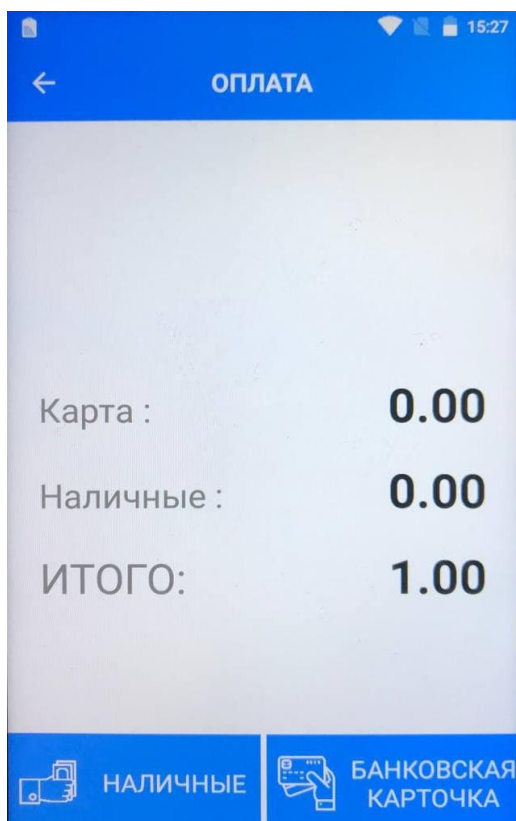


На этой странице вы сможете выполнить проверку информации которая будет введена в чек.

Выберите способ оплаты это может быть оплата через банковскую карту или оплата наличными.

После выбора откроется следующая страница.

5

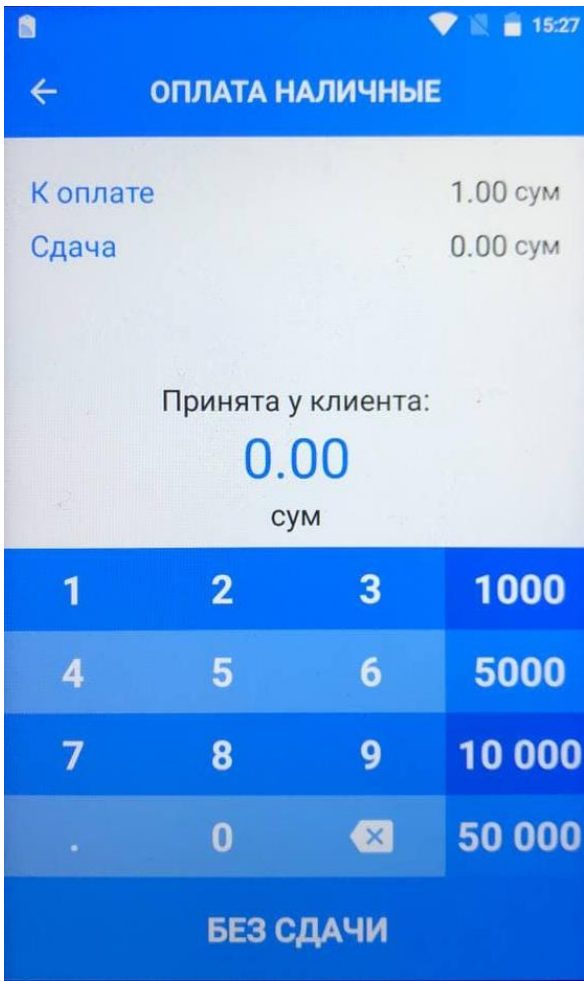

← ОПЛАТА НАЛИЧНЫЕ

К оплате 1.00 сум

Сдача 0.00 сум

Принята у клиента:

0.00

сум


1	2	3	1000
4	5	6	5000
7	8	9	10 000
.	0	✕	50 000

БЕЗ СДАЧИ

На этой странице кассир будет должен указать, в случае оплаты наличными, количество принимаемых денег. После аппарат автоматически высчитает количество сдачи которое кассир должен вернуть.

Закончив вы перейдете на следующую страницу.

6

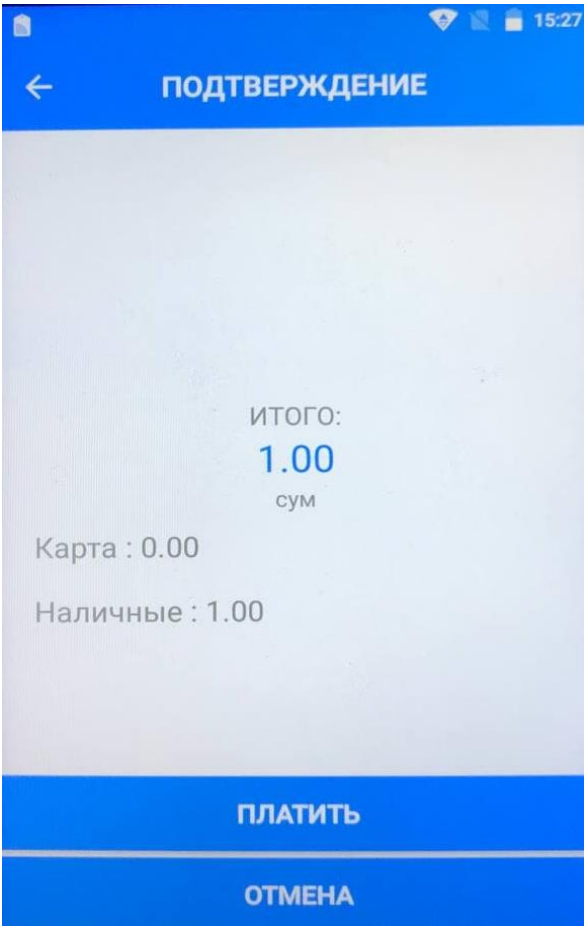

← ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ИТОГО:

1.00

сум

Карта : 0.00

Наличные : 1.00


ПЛАТИТЬ

ОТМЕНА

После того как вы ввели всю необходимую информацию перед вами откроется страница подтверждения операции. Убедитесь что вся информация введена правильно и нажмите на кнопку оплатить.

Аппарат распечатает чек, что означает что процедура продажи завершена успешно!

5.5 Возврат

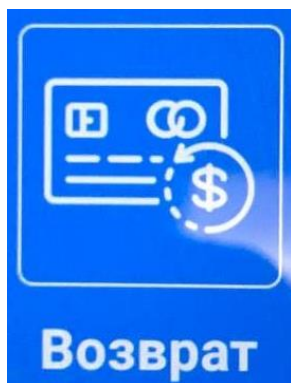

Следующей немаловажной функцией является возврат проданного товара.

Данная функция используется в случае возвращения проданного товара на полку.

Для осуществления возврата необходимо нажать на кнопку “Возврат” на главной странице приложения.

Возьмите чек предоставленный вам клиентом. Введите всю информацию написанную на чеке, проведите почти аналогичную процедуру продажи, и выполните возврат.


5.6 Отчеты



Данная функция также доступна на главной странице приложения.

Здесь вы можете изучить всю информацию относящуюся к чекам и Z отчетам.

В этой вкладке вы можете наблюдать всю историю пробитых и возвращенных чеков. Возвращенные будут высвечиваться темно серым цветом.

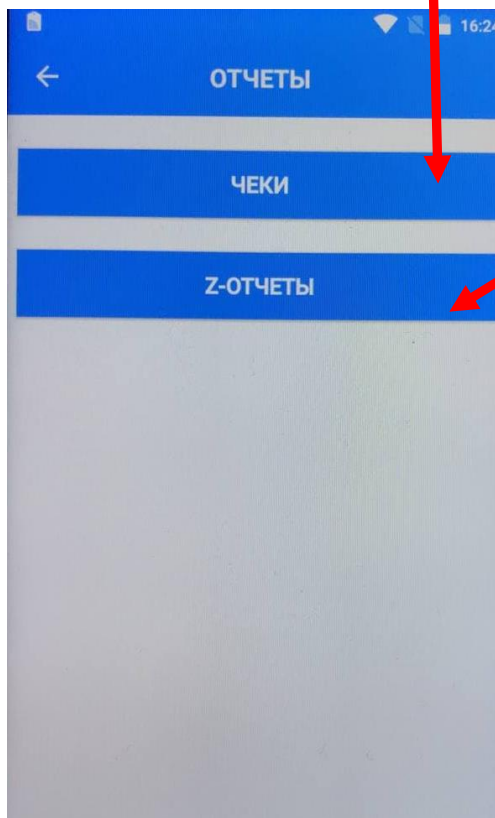

Во вкладке “Z отчеты вы можете наблюдать за всеми ежедневными отчетами, которые отправляются автоматически в серверы ГНИ.

Также в любой момент вы сможете распечатать необходимый вам чек или Z отчет.

5.7 Закрытие смены

В конце дня когда время работы вашей торговой точки приходит к концу необходимо выполнить выход с аккаунта кассира, так как только в этом случае в текущий Z отчет вводится время закрытия и только после этого аппарат автоматически отправляет его в ГНИ. Осуществляется это нажатием кнопки выход на главной странице приложения.



Данная процедура обязательно выполняется ежедневно, для корректной работы девайса!